

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



VORBEREITUNG: KUNSTSTOFF MIT OEM LACK



1 REINIGEN

Die Oberfläche gründlich mit Wasser und Waschmittel abwaschen. Reinigen Sie den Untergrund mit WIPE#6 oder einem System 20 Reiniger auf Lösungsmittel- oder Wasserbasis. Dadurch werden alle Oberflächenverunreinigungen wie Fett, Schmutz und industrielle Niederschläge entfernt.



2 ABSCHLEIFEN

Oberfläche mit P180 - 320 schleifen.




3 SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN ABSCHLEIFEN

Schwer zugängliche Stellen sollten von Hand mit einem mittelgroßen Schleifpad abgeschliffen werden.



4 NOCH EINMAL REINIGEN

Nach dem Abschleifen mit Druckluft abblasen und mit einem Reiniger auf Wasserbasis gründlich entfetten.

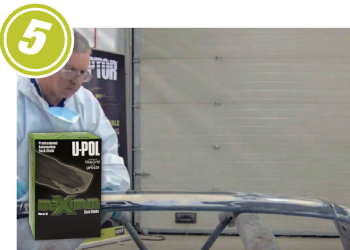

5 ABWISCHEN

Wischen Sie den Untergrund mit einem Staubbindetuch ab.



6 RAPTOR AUFTRAGEN


Nun kann RAPTOR aufgetragen werden.



TOP TIPS:




Abdecken ist wichtig um Overspray auszuschließen.

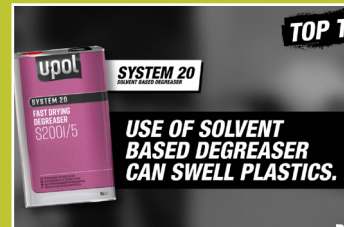

Die Verwendung eines Reinigers auf Lösungsmittelbasis kann Kunststoffe aufquellen lassen.



Tragen Sie 1-2 Schichten RAPTOR Adhesion Promoter / RAPTOR Haftvermittler auf alle Kunststoffbereiche auf. Überlackierbar nach 20 Minuten.

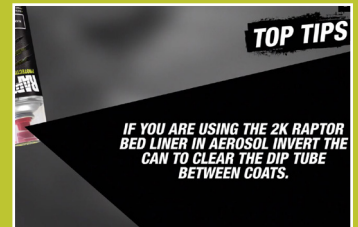

Wenn Sie den 2K RAPTOR Bed Liner verwenden, drehen Sie die Dose um und sprühen die Spritzkanal zur Reinigung leer.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

U-POL DEUTSCHLAND:

+49 (0) 160 92038848

thomas.kensy@u-pol.com