

# RAPTOR<sup>®</sup>

## ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte

### VORBEREITUNG: KUNSTSTOFF



#### 1 REINIGEN

Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem wasserbasierten System 20 Reiniger. Dadurch werden alle Oberflächenverunreinigungen wie Fett, Schmutz und industrielle Niederschläge entfernt.



#### 2 ABSCHLEIFEN

Kunststoff mit einer Körnung P180-240 abschleifen.



#### 3 SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN ABSCHLEIFEN

Schwer zugängliche Stellen sollten von Hand mit einem feinen Schleifpad abgeschliffen werden.



#### 4 NOCH EINMAL REINIGEN

Nach dem Abschleifen erneut gründlich mit einem Reiniger auf Wasserbasis entfetten.



#### 5 ABWISCHEN

Wischen Sie den Untergrund mit einem Staubbindetuch ab.



#### 6 RAPTOR AUFTRAGEN

Nun kann RAPTOR aufgetragen werden.



### TOP TIPS:




Abdecken ist wichtig um Overspray auszuschließen.



Die Verwendung eines Reinigers auf Lösungsmittelbasis kann Kunststoffe aufquellen lassen.



Für Kunststoff sind 1-2 Schichten RAPTOR Adhesion Promoter / RAPTOR Haftvermittler erforderlich. Überlackierbar nach 20 Minuten.

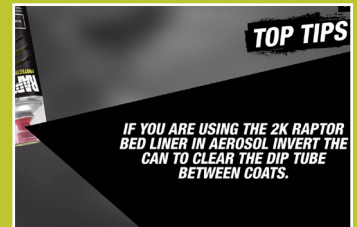

Wenn Sie den 2K RAPTOR Bed Liner verwenden, drehen Sie die Dose um und sprühen die Spritzkanal zur Reinigung leer.

[WWW.RAPTORCOATINGS.COM](http://WWW.RAPTORCOATINGS.COM)

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.  
T: +44 (0)20 8492 5900 E: [uk.sales@u-pol.com](mailto:uk.sales@u-pol.com)

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

U-POL DEUTSCHLAND:

+49 (0) 160 92038848

[thomas.kensy@u-pol.com](mailto:thomas.kensy@u-pol.com)